


ELEMENTS

Montageanleitung zum nachträglichen Einbau der verschließbaren Tür und Holzschublade

Lieferumfang:


- a** 1 x Türscharnier
- b** 1 x Magnetschnapper
- c** 1 x kurze Führungsschiene
(falls keine Holzschublade eingesetzt wird)
- d** 2 x lange Führungsschienen, davon 1x mit Loch für Schnäpper
(falls eine Holzschublade eingesetzt wird)
- e** 1 x Türblatt
- f** 1 x Holzschublade (falls diese eingesetzt wird)

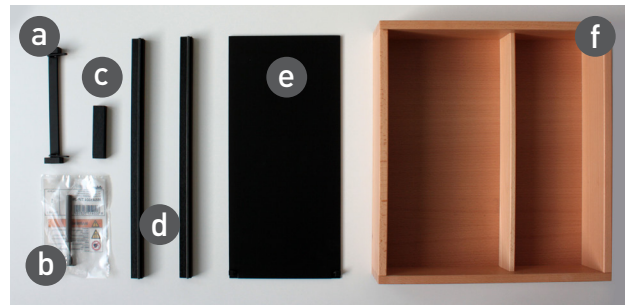

Hinweise:

- _ Zur Montage der verschließbaren Tür wird ein 2 mm sowie ein 2,5 mm Innensechskantschlüssel benötigt.
- _ Zum Verkleben der jeweiligen Scharniere empfehlen wir die Verwendung eines hitzebeständigen Silikonklebers (z.B. der Marke WEICON-Black Seal).
- _ Zur passgenauen Ausrichtung der Tür empfehlen wir die Ausmessungen mit einem Messeschieber vorzunehmen.
- _ Um Fingerabdrücke bei der Montage zu vermeiden, sollten Stoffhandschuhe verwendet werden.

1 Türscharnier einsetzen

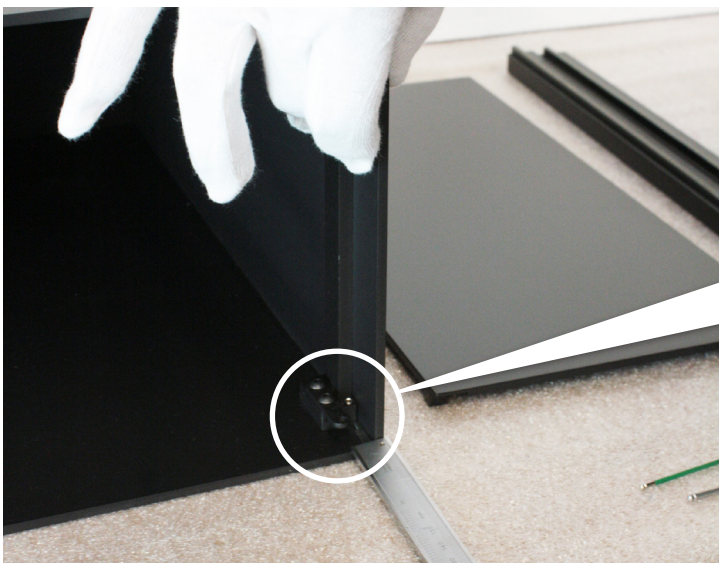


Platzieren Sie das Scharnier mit 18 mm Abstand zur Boxöffnung.




Ziehen Sie die vordere Madenschraube an (2 mm Innensechskantschlüssel) und messen dabei nochmal den vorgegebenen Abstand zur Boxöffnung von 18 mm nach.



Verfahren Sie so auch mit dem oberen Scharnier und der Madenschraube.

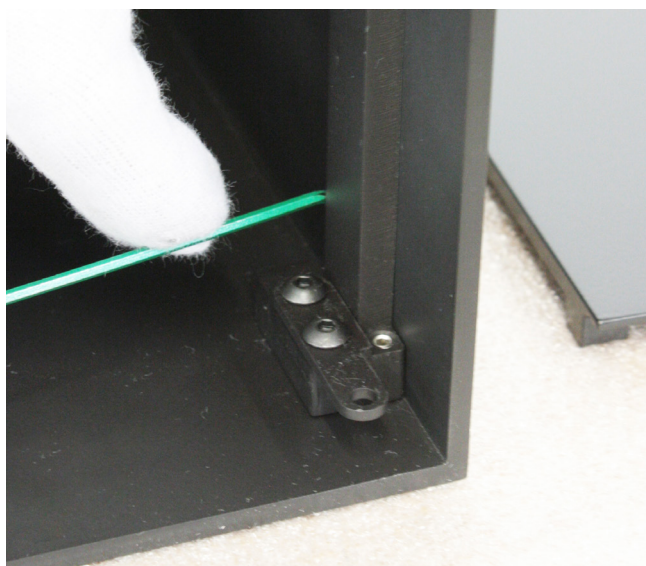


Anschließend können Sie die hintere Madenschraube unten und oben mit einem 2 mm Innensechskantschlüssel anziehen.

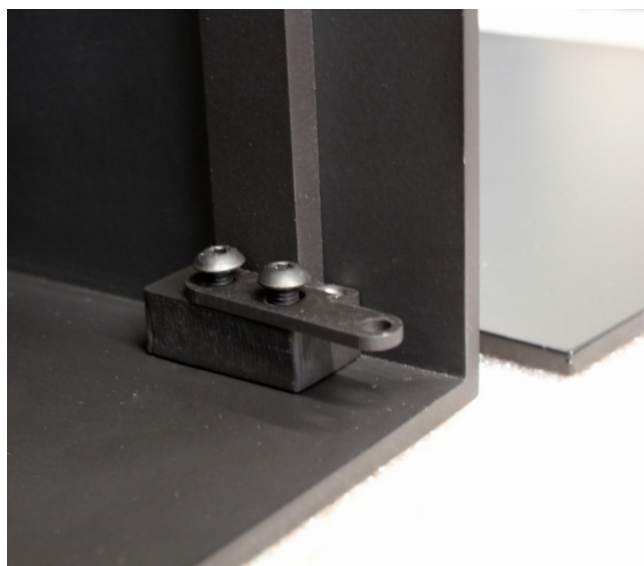


Drehen Sie die 2 Linsenkopfschrauben mit einem 2,5 mm Innensechskantschlüssel bis ca. zur Hälfte heraus (so dass diese beweglich sind). Nehmen Sie dies bei beiden Scharnieren vor.

2 Einsetzen der Tür (Türblatt)

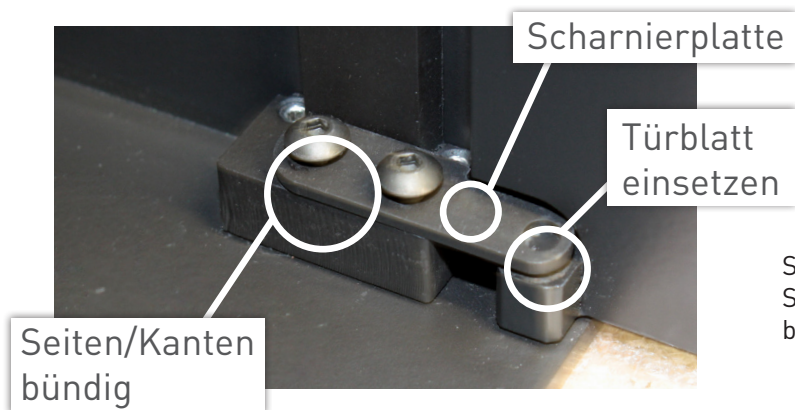

Setzen Sie das Türblatt locker ein und achten Sie darauf, dass dabei die Scharnierplatte bündig mit dem Scharnier abschließt.

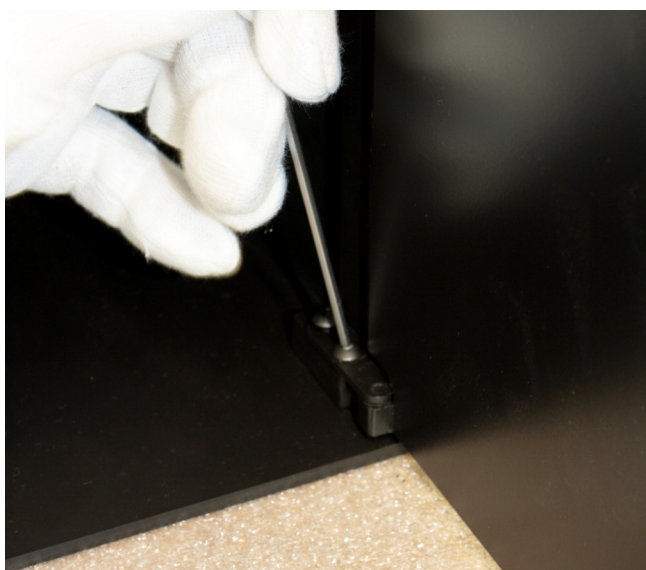

Anschließend können die Linsensenkkopfschrauben oben und unten leicht angezogen werden – jedoch nur soweit, so dass diese halt geben.



Schließen Sie die Tür. Die Tür sollte nun einen gleichmäßig umlaufenden Spalt von ca. 2 mm aufweisen.



Sollte dies nicht der Fall sein, kann die Tür nachjustiert werden. Hierzu heben Sie die Tür leicht an (oder senken) und „schieben“ diese vorsichtig ein Stück vor oder zurück.



Sobald die Tür ausgerichtet ist, können die Linsensenkkopfschrauben oben und unten festgezogen werden.

3a Push-Pull Anschlag einsetzen (falls nachträglich keine Schublade eingesetzt wird)



Einsetzen des Magnetschnepfers in die kurze Führungsschiene.



Legen Sie den Magnetschnepfer in die Box und markieren Sie das hintere Ende des Magnetschnepfers.



Nun tragen Sie den hitzebeständigen Silikonkleber (z.B. der Marke „WEICON-Black Seal“) ab der Markierung bis zur Öffnung der Box (ca. 5-6 cm) auf.



Anschließend kann der Magnetschnepfer auf den Silikonkleber gesetzt und andrückt werden. Möglichen überschüssigen Kleber können Sie mit einem Tuch aufnehmen.



Schließen Sie nun behutsam die Tür und drücken diese vorsichtig soweit ein bis diese bündig zur Box schließt. So wird die Position des Magnetschnepfers optimal an der Tür ausgerichtet.

Der Kleber sollte anschließend 24 Stunden trocknen.