

Türdemontage am Scan 85 und Scan 85 Maxi

Die Deckplatte vom Kaminofen abnehmen.




Drei Schrauben demontieren.



Das Topelement vom Kaminofen abnehmen oder einen Gegenstand zwischen das obere Modul und den Kaminofen setzen.



Drei Schrauben und Buchsen demontieren, um die Führungsplatte der Tür zu entfernen. Vorsicht bei der Buchse, in der die Schraube unter der Führungsplatte sitzt – diese Buchse ist lose (siehe Abb. 6).

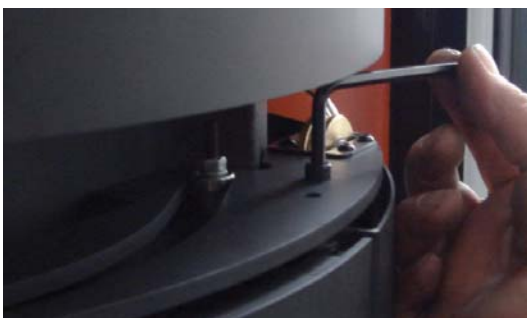

Die Führungsplatte der Tür demontieren.



Darauf achten, diese Buchse nicht zu lösen, wenn die Führungsplatte demontiert wird.



Den Griff betätigen und die Tür abheben.

